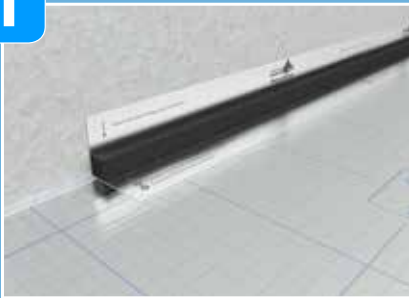


## Verlegeanleitung

### So schnell geht's!

Verkleben Sie das SELITstop® Dicht- und Distanzband direkt auf der AquaStop-Oberfläche (d.h. entweder direkt auf einer Feuchteschutzfolie oder einer Verlegeunterlage mit integriertem Feuchteschutz, wie z.B. die Kombiprodukte der SELITAC®, SELITFLEX® und SELITPRO® Serie). Geeignet für alle Klicksysteme.

**1****2****3****4**

### Schritt 1

Das Band (a) mit der Selbstklebefläche nach unten im rechten Winkel zur Wand ausrichten, Klebstoffabdeckung abziehen und das Band dabei andrücken. Der Falz sollte exakt im Eck des Wandanschlusses sitzen. Eventuelle Stoßfugen überlappen oder mit Alutape abdichten.

### Schritt 2

Für die Raumecken das Band an der selbstklebenden Hälfte bis zum Falz einschneiden (2.1) und das Band knicken, sodass die unteren Kanten überlappen.

### Schritt 3

Mit der Laminatverlegung in der Raumecke mit Distanzschaum (a) beginnen (siehe Verarbeitungshinweis links). An den Wänden ohne Distanzschaum (b) unbedingt den vom Laminathersteller vorgegebenen Mindestabstand zur Wand einhalten.

### Schritt 4

Nach der kompletten Laminatverlegung den Distanzschaum durch einfaches Herausziehen entfernen und die Wandleisten anbringen.

### Verarbeitungshinweis:

Das SELITstop® Dicht- und Distanzband besteht aus zwei gleichlangen Bändern: Band (a) mit integriertem Distanzschaum und Band (b) ohne Distanzschaum. Für zwei aneinander liegende Raumseiten wird das Band (a) verwendet, für die anderen Raumseiten Band (b). Die Laminatverlegung beginnt in der Ecke mit den beiden a-Seiten. Der Distanzschaum dient dabei als Abstandshalter (schwimmende Verlegung).

