

## Verlegeanleitung


### Vor der Verlegung zu beachten:

Der Untergrund ist gemäß CEN/TS 14472-1 vor der Verlegung des Laminatfußbodens zu prüfen. Er muss so beschaffen sein, dass er eine ordnungsgemäße Verarbeitung zulässt. Im Allgemeinen sollte der Untergrund sauber, eben, trocken, zug- und druckfest sein und keine Stoffe wie Weichmacher, Lösungsmittel oder sonstige diffundierende Stoffe enthalten. Es muss sichergestellt sein, dass sich der Untergrund im Zustand der Gleichgewichtsfeuchte befindet sowie der CM-Wert unter 2,0% (bei Zementestrich) bzw. unter 0,5% (bei Anhydrit-Estrich und Anhydrit-Fließestrich) liegt.

1



2

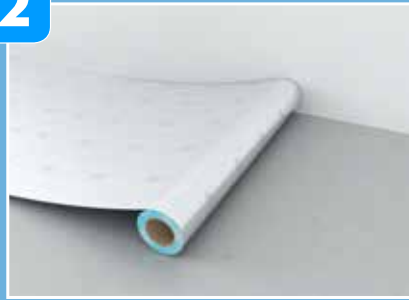

3



### Schritt 1

Untergrund mit einem Besen oder Staubsauger gründlich reinigen. Vorhandene Klebstoff- und Farbreste vollständig entfernen.

### Schritt 2

Auf mineralischen Untergründen ist zum Schutz vor aufsteigender Feuchte grundsätzlich eine Feuchteschutzfolie zu verlegen. Hierfür den gesamten Raum mit dem SELITstop® Komfort Feuchteschutz auslegen. Die Stöße um ca. 5 cm überlappen und mit dem SELITstop® Alu-Dichtband dampfdicht verkleben.

### Schritt 3

Im Wandanschlussbereich zum Schutz vor Feuchtigkeit die Folie wannenartig ca. 3 cm aufstellen und mit dem SELITstop® Alu-Dichtband an der Wand fixieren. Produktempfehlung: Alternativ das SELITstop® Dicht- und Distanzband zum Schutz vor Feuchte im Wandanschlussbereich verarbeiten. In diesem Fall die Feuchteschutzfolie wandbündig verlegen.