


TEL 20 / TIW 20

Tapeteneckleiste und Tapeteninnenwinkel zum Kantenschutz

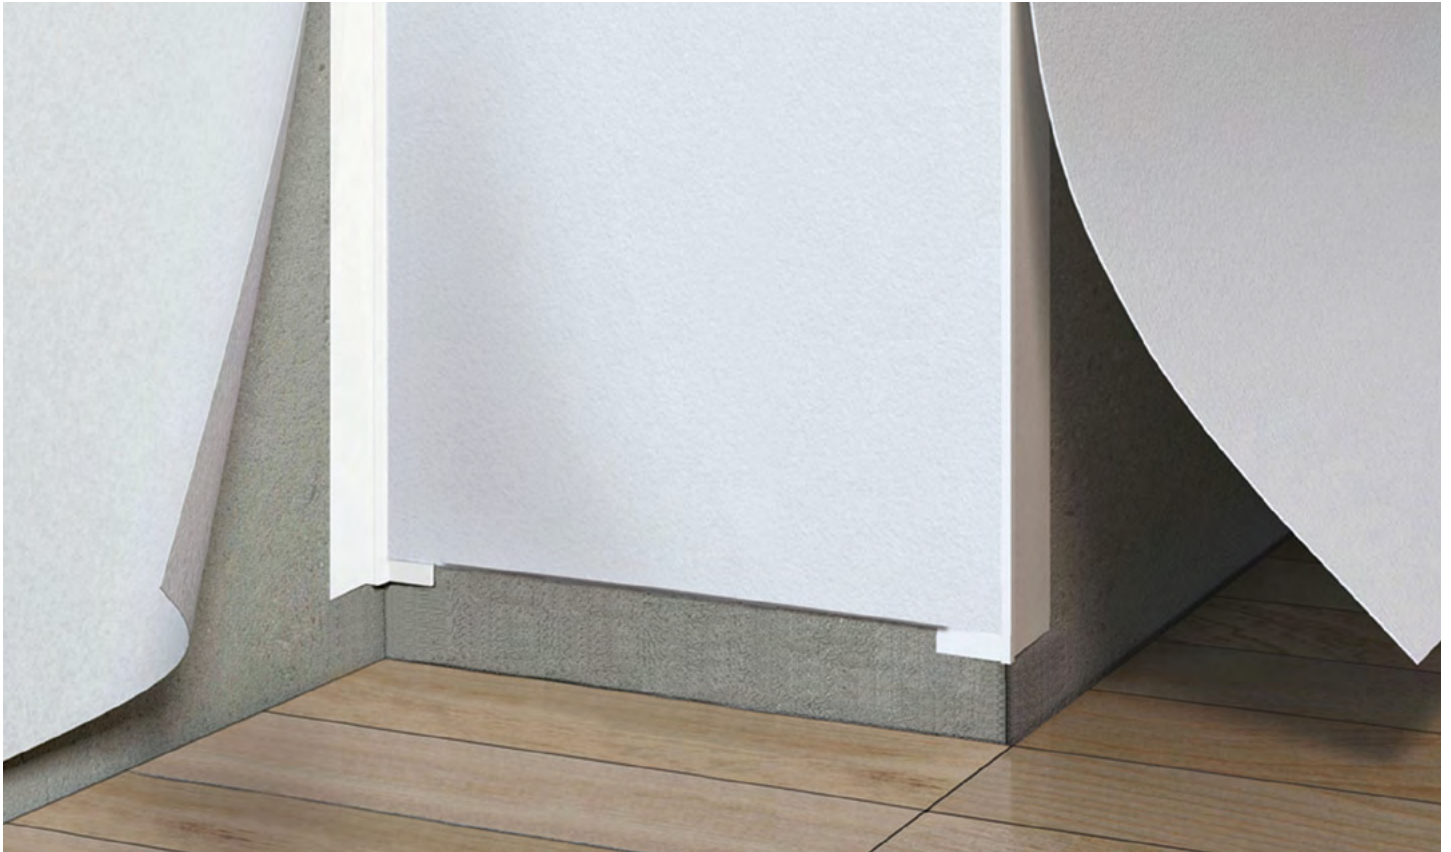

Ob zur eleganten Verbindung von Übergängen oder als sichere Fixierung von unterschiedlichsten Belägen auf Treppen oder zum Ecken- und Kantenschutz an Wänden: Die robusten Fußboden- und Spezialprofile von Döllken Weimar sind flexibel einsetzbar und absolut verlässlich – und dabei entsprechend der REACH-Verordnung frei von schädlichen Weichmachern.

Die TEL 20 / TIW 20 zeichnen sich aus durch:


- **exakte Ausbildung von zu tapezierenden Wandaußenecken und -innenwinkeln**
- **sehr flexibel anpassungsfähig**
- **schnelle, einfache Montage**
- **optimaler Schutz von Kanten und Winkeln**
- **ideal für Altbausanierung**



Das Zertifikat für
gutes Raumklima.

TEL 20 / TIW 20

für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken

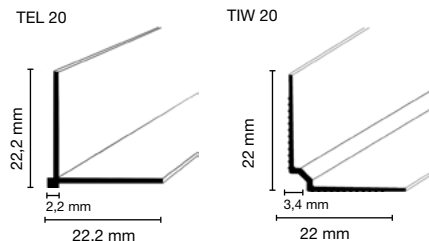

TCF
totally
chlorine-

1 VE = 20 x 2,60 m

Material

- Polyblend auf Basis ABS (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform) mit flexiblen Lippen zu Wand und Boden,

Verarbeitungshinweise

1. Verwendung

Für ein schnelles und sauberes Arbeiten von Malern und Trockenbauern in bestimmten Anwendungsbereichen, insbesondere für saubere und stoßfeste Kanten (Außen- und Innenecken) an Fenstern, Türen, Wandkanten, Treppenhäufigen z.B. auch bei der Sanierung von Altbauten.

2. Lagerung und Transport

Lagerung der Tapeteneckleisten vor der Montage im Objekt, damit sie sich den gegebenen Raumtemperaturen anpassen kann. Lagerung auf ebenem Untergrund druckfrei liegend.

3. Verarbeitungshinweise

a. Zuschneiden der Tapeteneckleisten auf die richtige Länge mit einer Feinsäge oder einer Handschere. Zur Ausbildung von Bögen wird einfach ein Schenkel der Tapeteneckleiste entfernt.

b. Aufbringen des Montageklebers wellenförmig auf der Rückseite der Leiste, unter Beachtung der Klebeanleitung des jeweiligen Herstellers. Wir empfehlen z.B. Methylan KS Klebespachtel der Fa. Henkel.

c. Die Leiste wird dann auf die zu bearbeitende Kante bzw. in die Ecke eingesetzt und angepasst. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klebflächen trocken, sauber, staub- und fettfrei sind. Abbindezeit des Klebers gemäß Verarbeitungshinweisen des Herstellers beachten. Vor der Verarbeitung ist die Verklebbarkeit des Untergrundes zu prüfen.


d. Sofort nach Aufbringen kann der Übergang der Leiste zum Untergrund verspachtelt werden, eine weitere Verspachtelung empfehlen wir nach dem Trocknen!

e. Nach Beendigung der Trockenzeit Klebespachtels bzw. des Montageklebstoffes erfolgt die Verklebung der Tapete mit einem Tapetenkleister mit starker Klebkraft. Auf Hinweise des entsprechenden Herstellers achten. Wir empfehlen den Glasgewebekleber Celledur.

Mehr Informationen zur Verlegung finden Sie hier:



Farben TEL 20



1137 (0117) weiß
1018 (1018) gold metallic
1017 (1017) silber metallic
1015 (1015) bronze
1016 (1016) schwarz metallic

Farben TIW 20



1137 (0117) weiß