

Verlegeanleitung

für Tapeteneckleisten TEL 20 / Tapeteninnenwinkel TIW 20 (chlorfrei)

1. Verwendung

Für ein schnelles und sauberes Arbeiten von Malern und Trockenbauern in bestimmten Anwendungsbereichen, insbesondere für saubere und stoßfeste Kanten (Außen- und Innenecken) an Fenstern, Türen, Wandkanten, Treppenhäufen z.B. auch bei der Sanierung von Altbauten.

2. Lagerung und Transport

Lagerung der Tapeteneckleisten vor der Montage im Objekt, damit sie sich den gegebenen Raumtemperaturen anpassen kann. Lagerung auf ebenem Untergrund druckfrei liegend.

3. Verarbeitungshinweise


a. Zuschneiden der Tapeteneckleiste auf die richtige Länge mit einer Feinsäge oder der Döllken-Sockelleistenschere

b. Aufbringen des Montageklebers wellenförmig auf der Rückseite der Leiste, unter Beachtung der Klebeanleitung des jeweiligen Herstellers. Wir empfehlen z.B. Methylan KS Klebspachtel der Fa. Henkel.

c. Die Leiste wird dann auf die zu bearbeitende Kante bzw. in die Ecke eingesetzt und angepasst. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klebflächen trocken, sauber, staub- und fettfrei sind. Abbindezeit des Klebers gemäß Verarbeitungshinweisen des Herstellers beachten. Vor der Verarbeitung ist die Verklebbarkeit des Untergrundes zu prüfen.

d. Sofort nach Aufbringen kann der Übergang der Leiste zum Untergrund verspachtelt werden, eine weitere Verspachtelung empfehlen wir nach dem Trocknen!

e. Nach Beendigung der Trockenzeit Klebspachtels bzw. des Montageklebstoffes erfolgt die Verklebung der Tapete mit einem Tapetenkleister mit starker Klebkraft. Auf Hinweise des entsprechenden Herstellers achten. Wir empfehlen den Glasgewebekleber Celledur.

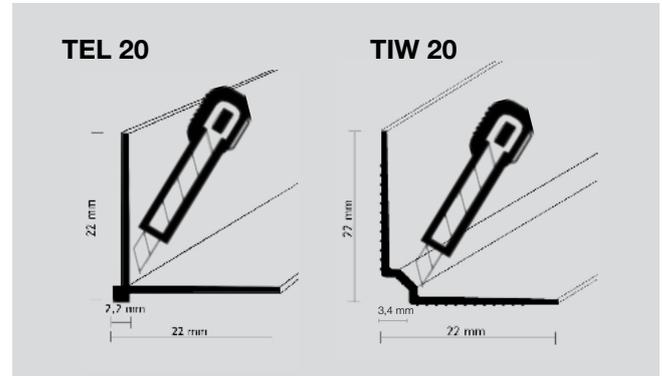

Tip:

- Verarbeitung bei nicht rechtwinkligen Ecken oder Dachdremel: Das Profil wird auf der Rückseite (TEL 20) oder Vorderseite (TIW) mit einem scharfen Messer auf einem der Schenkel angeritzt. Dadurch kann der Schenkel entsprechend des Winkels angedrückt werden.
- Abschluss für Übergänge: Einschneiden wie oben beschrieben und den Schenkel abtrennen.

Mehr Informationen
zur Verlegung finden
Sie hier:



Sicherheitshinweis:

Vorsicht an allen Kanten und Abschnitten besteht Verletzungsgefahr

DÖLLKEN
W E I M A R

A SURTECO COMPANY